


Kent Auto Developments Ltd

Schablone für 7,9" belüftete Bremszange:

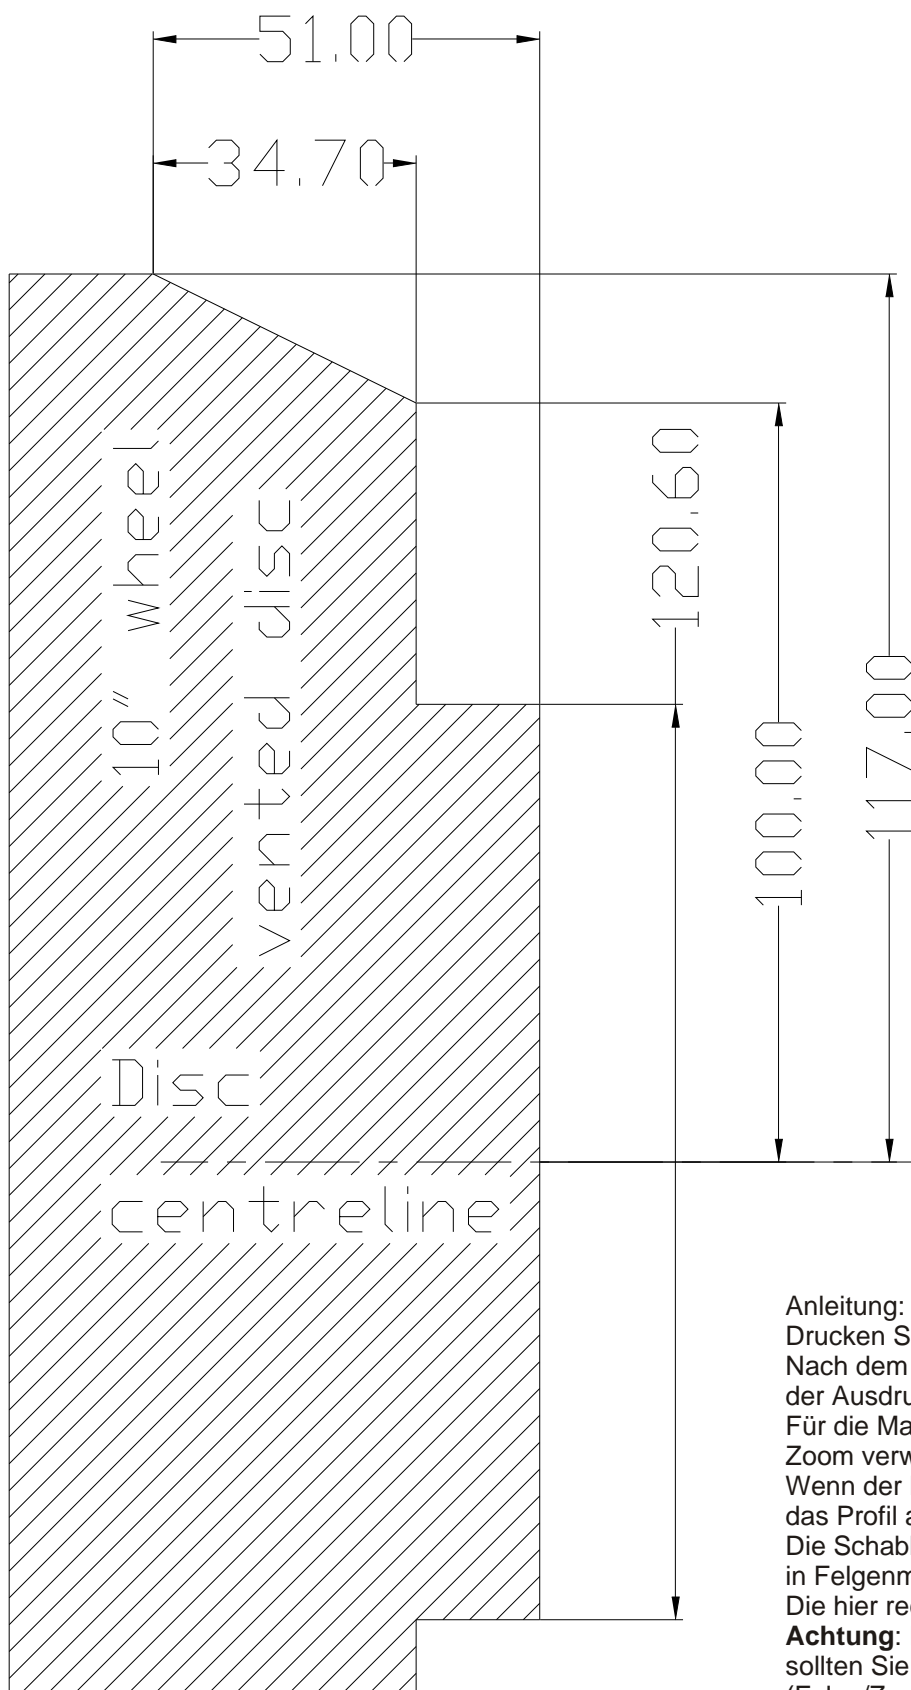

Anleitung:

Drucken Sie diese Schablone 1:1 aus.
Nach dem Ausdruck durch nachmessen prüfen ob der Ausdruck den richtigen Maßstab hat.
Für die Maßstabskorrektur einen Kopierer mit Zoom verwenden.
Wenn der Maßstab stimmt auf Karton kleben und das Profil ausschneiden.
Die Schablone dann mit "Disc centerline" in in Felgenmitte in die gewünschte Felge stellen.
Die hier rechte Fläche mit Kontakt zur Nabenfläche.
Achtung: Dieses ist nur eine grobe Methode. Immer sollten Sie nach der Montage den Mindestabstand (Felge/Zange) von 4mm überprüfen.